


23 木目調樹脂デッキ(0.5坪)組立説明書

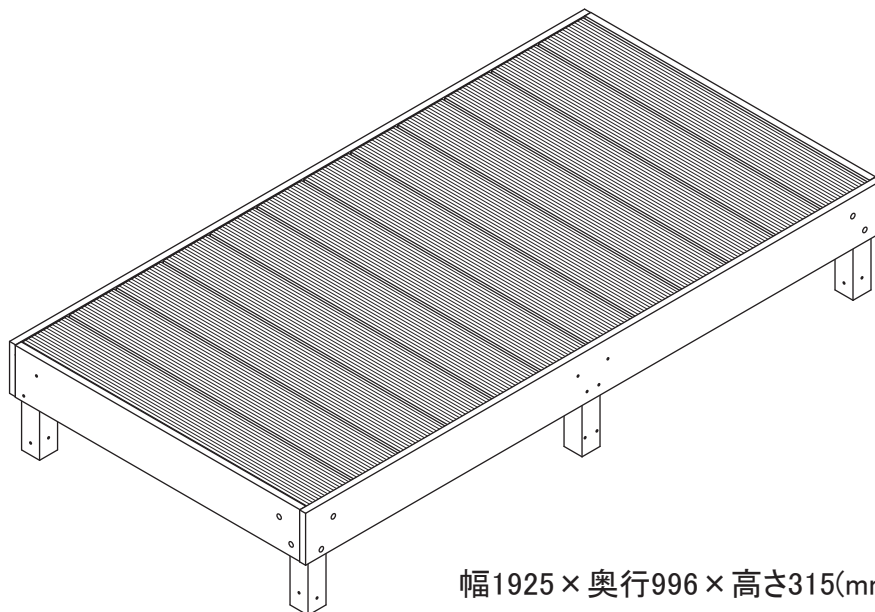

幅1925×奥行996×高さ315(mm)

※下記の注意事項をおこたりますと、破損や事故の原因になります。

必ずよくお読み頂き十分にご理解された上でご使用下さい。

- 商品の組立については、必ず取扱説明書に従って下さい。
- デッキは、しっかりとした場所に設置して下さい。
- 火気及び高温等の器具の近くには、設置しないで下さい。
- 屋根等から落雪する恐れのある場所へは、設置しないで下さい。
- コンクリートやモルタルに海砂、急結剤の使用はアルミ製品の腐食の原因になるので、使用を避けて下さい。
- 施工時に、樹脂やアルミに付着したコンクリートやモルタルは、傷や腐食の原因になるので水洗いし、拭きとって下さい。
- 施工後、ボルト・ビスの締付は完全か再点検して下さい。
- ねじの緩みがないか定期的に確認してください。緩みがあれば再度締め直して下さい。
- 正規に使用する部材以外の部品を使ったり、みだりに改造・変更しないで下さい。
- お子様のいる家庭での使用は、充分注意して下さい。
- ご不要になった場合は地域の条例等に従い、正しく処分して下さい。
- 本誌は、いつでも見る事ができるよう大切に保管して下さい。
- お手入れの際は、濡れた布などに少量の中性洗剤を含ませて汚れを拭き取って下さい。
シンナー・ベンジンなどの揮発性有機溶剤は、変形・変色のもととなりますので、絶対に使用しないで下さい。また、柑橘精油(リモネン)成分入の洗剤(オレンジ洗剤など)の使用は避けて下さい。変形・変色のおそれがあります。


材 質：AAS樹脂
PS樹脂
アルミ、その他
原産国：日本

予告なく仕様変更する場合があります。

パーツと部品のチェック

- 組立説明書に書かれているパーツ一覧(3ページ)、部品一覧(4ページ)がすべて揃っているか最初に確認して下さい。

パーツの表裏、上下、左右を間違えないように注意して下さい。

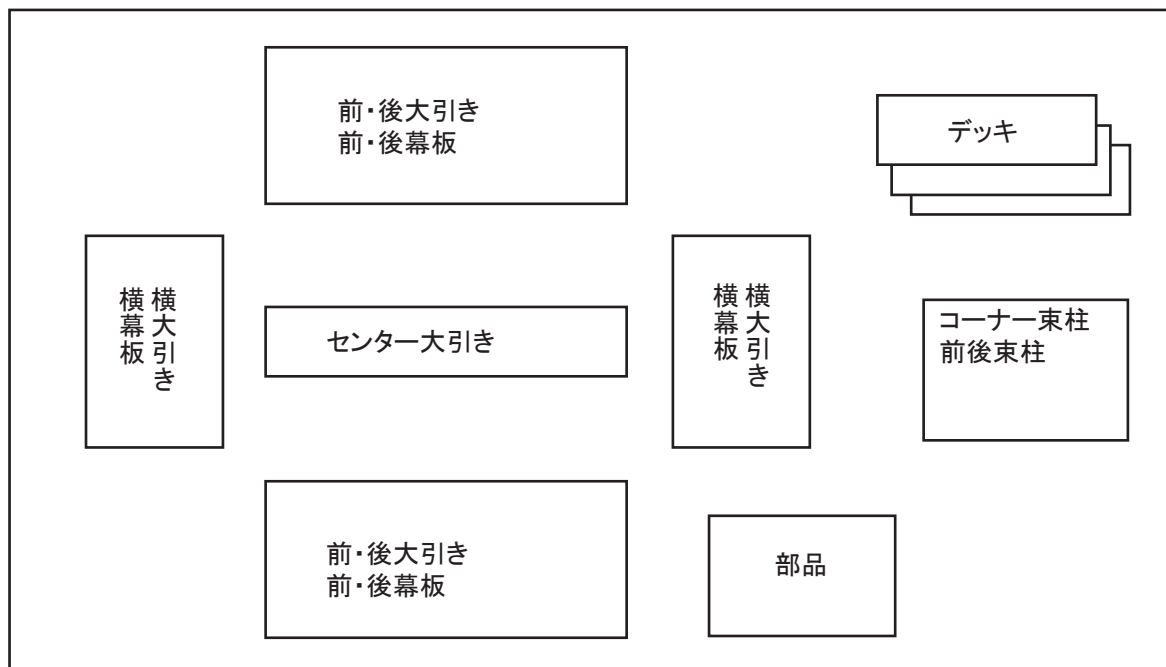

設置に際しての注意事項



警告




組み立ての時は、手袋をして無理のない体勢で行って下さい。
部材の先端部や端角などで、ケガをする場合があります。

使用上の注意事項


- 長時間、デッキ上の同じ場所にプランター等を置かないで下さい。
- デッキ上は、裸足では危険ですので、必ず履物を履いて使用して下さい。
- 構造上、ボルト先端の突出が生じますので、使用の際は十分注意して下さい。

パーツ一覧


※ 最初に、全てのパーツがそろっているか確認して下さい。

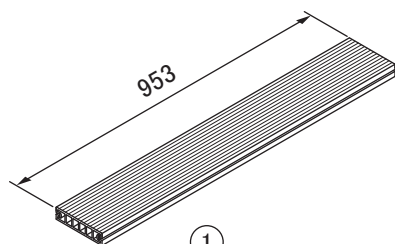


①
デッキ
(12枚)

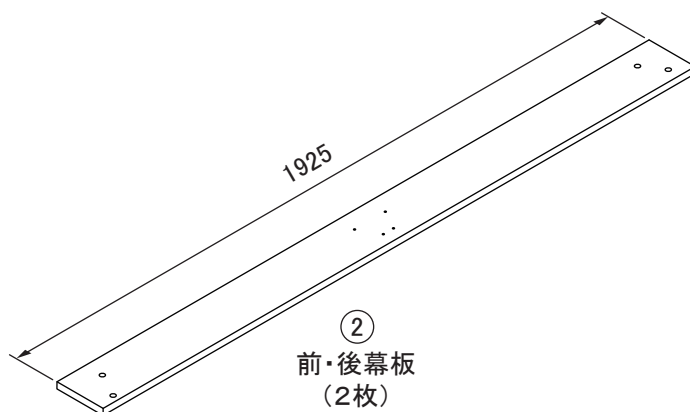


②
前・後幕板
(2枚)

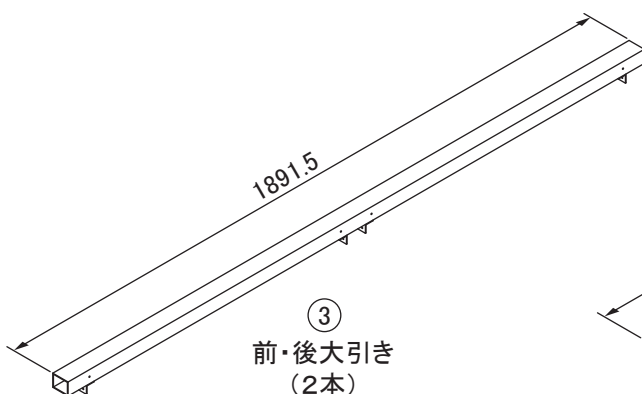


③
前・後大引き
(2本)

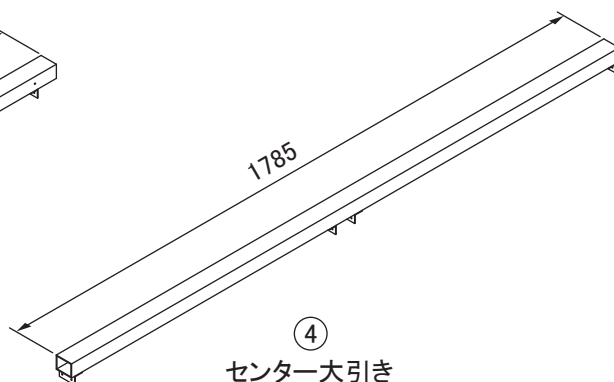


④
センター大引き
(1本)

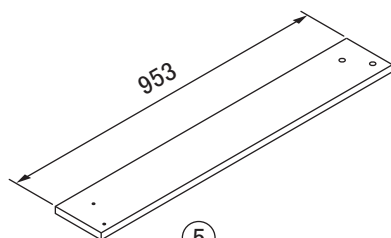


⑤
横幕板
(2枚)

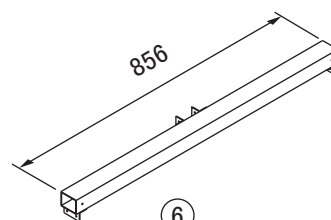

⑥
横大引き
(2本)



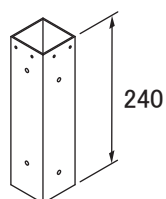




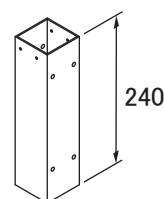



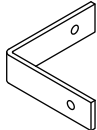
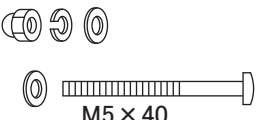


⑦
コーナー束柱
(4本)

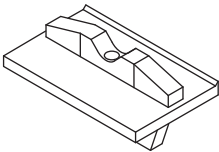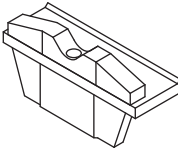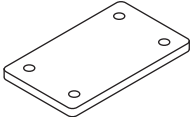

⑧
前後束柱
(2本)

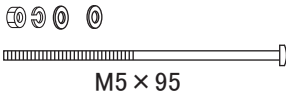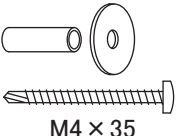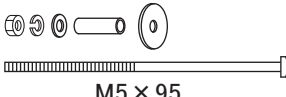部品一覧

番号	形 状	名 称	個数	番号	形 状	名 称	個数
20		ブロック	22	21		端部ブロック	4
22		プレート (大引き用) ※1		23	 M4 × 16	ネジ(小) (大引き用)	32
24	 M4 × 35	ネジセット (幕板用)	6	25	 M5 × 95	ネジ・ ナットセット (幕板・束柱用)	6
26	 M4 × 35	ネジ・ スペーサーセット (幕板用)	6	27	 M5 × 95	ネジ・ スペーサー・ ナットセット (幕板・束柱用)	6
28	 M3.5 × 30	特殊ネジ (ブロック用)	26	29	 Φ5用	穴隠し	8
30	 M5用	スパナ ※2	1	31		フェンスコーナー つなぎ ※3	4
32	 M5 × 40	フェンスコーナー つなぎ取付 ボルト・ナット ※4	8				

※1: ②②のプレートは2.0坪、1.5坪、0.75坪用の部品です。

※2: 各ナット取付け時にご使用下さい。

※3: 別売品の「フェンス」取り付け用の部品です。フェンスをコーナー部に設置する場合、ロータイプの場合は1個、ハイタイプの場合は2個使用します。「フェンスコーナーつなぎ」は、2カ所のコーナー部に設置できるだけの個数になっています。


※4: 「フェンスコーナーつなぎ」取り付け時にご使用下さい。

はじめに用意するもの

※ お客様でご用意下さい。

●必要な工具


☐ +ドライバー ☐ 電動ドライバー ☐ 軍手 ☐ メジャー

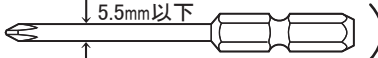☐ ⊕2 段付きビット (推奨ビット )

●土台の基礎工事に必要なもの

☐ 水準器 ☐ 水糸 ☐ スコップ ☐ コンクリート平板×17個

各部の名称

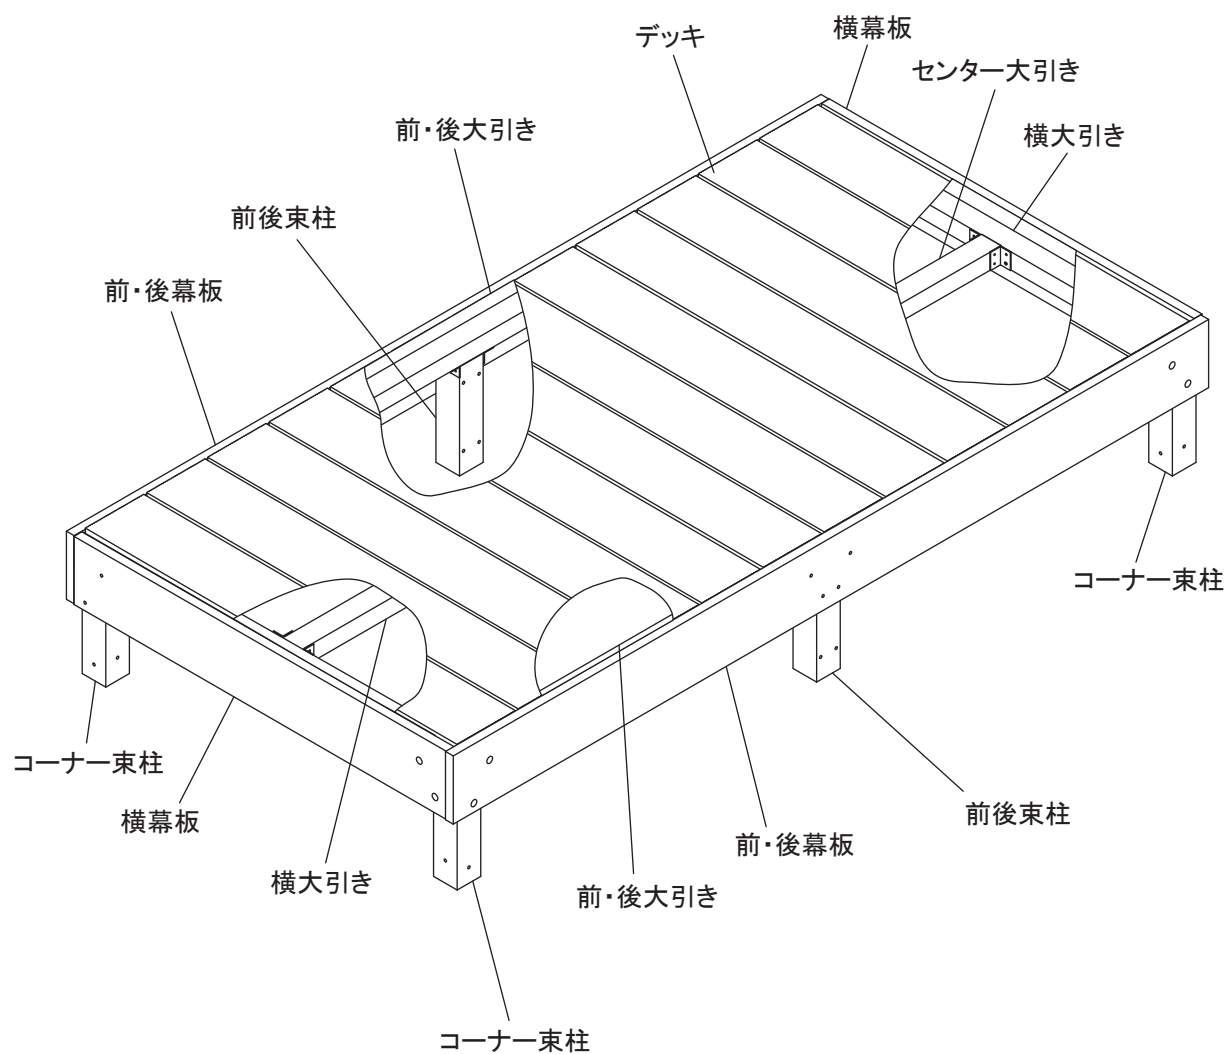

組み立て手順


※ 必ず、二人以上で組み立てを行って下さい。

(1) 組み立て前の準備作業

- 土台の基礎工事について。
土台を平らにする基礎工事は、お客様側でお願いいたします。

(2) コンクリート平板(6個)を設置する


- コンクリート平板6個を、下記のように設置して下さい。
コンクリート平板は、ホームセンターなどで購入して下さい。(お客様側でご用意願います)

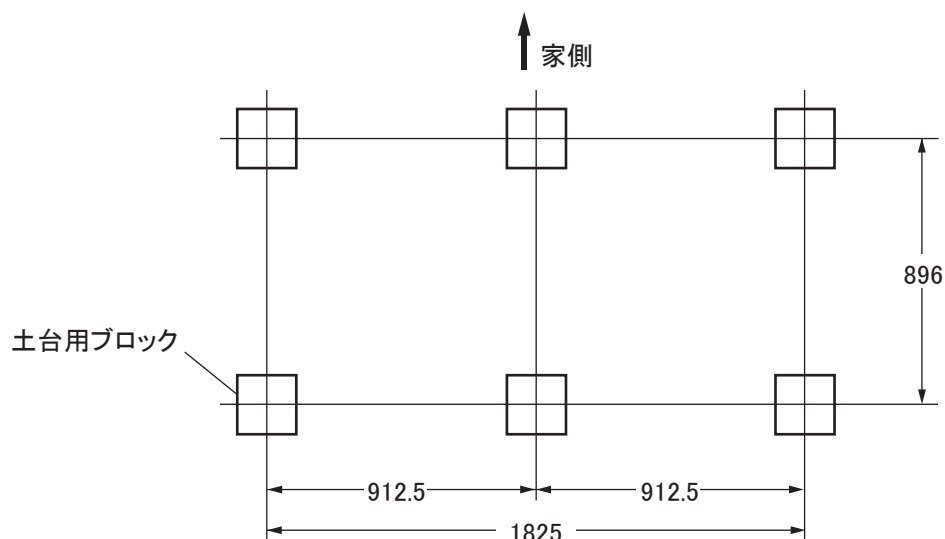

(3) 各大引きを並べる




- 下図に合わせて、各大引きをコンクリート平板上に並べる。

名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
③ 前・後大引きR	2	④ センター大引き	1	⑥ 横大引き	2

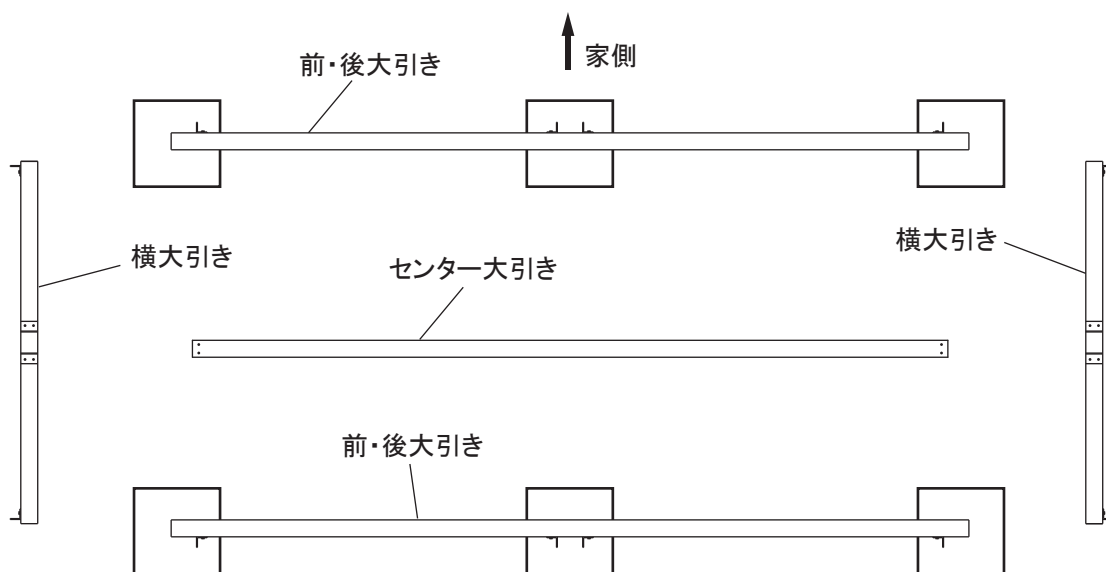

(4) 土台用ブロックの上に並べた、各大引きの向きを変える



●手順(2)で並べた各大引きを、下図に合わせて向きを変え組み合わせて下さい。

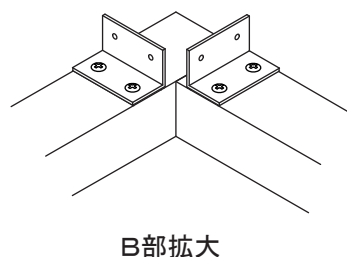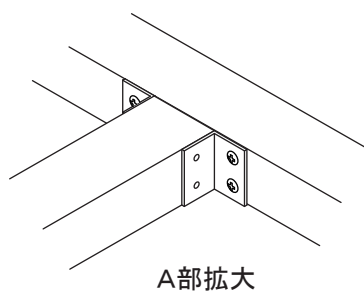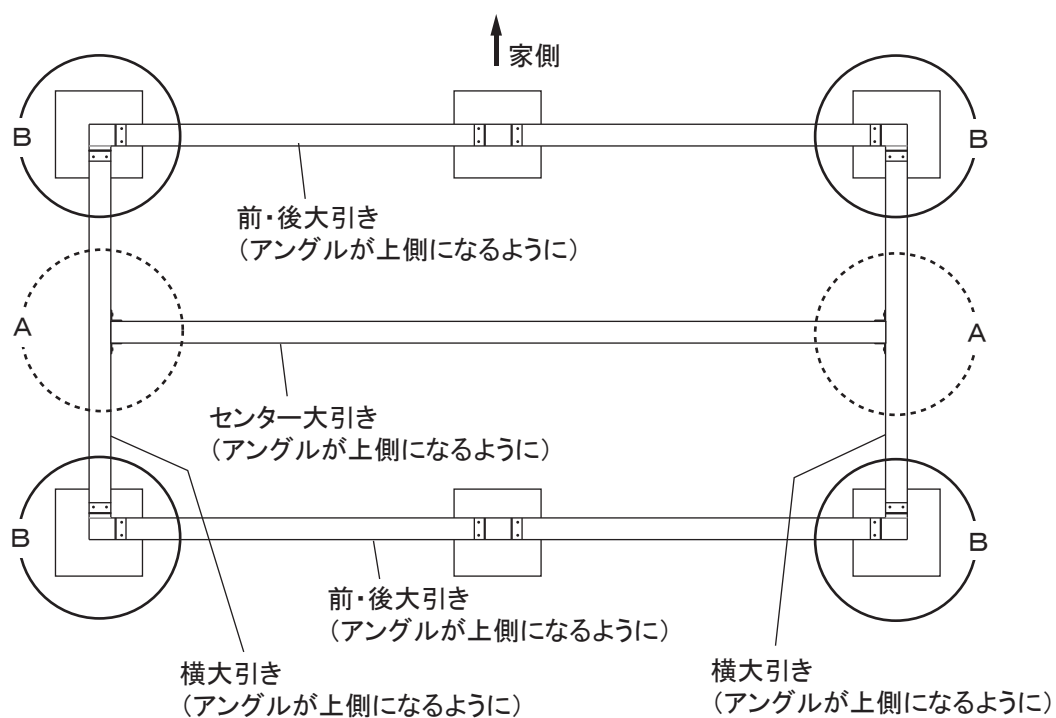

(5) A部をネジで締め付けます

●A部2カ所を、ネジ(小)(大引き用)で組み付けて下さい。

名 称	個数
②② ネジ(小)(大引き用)	8

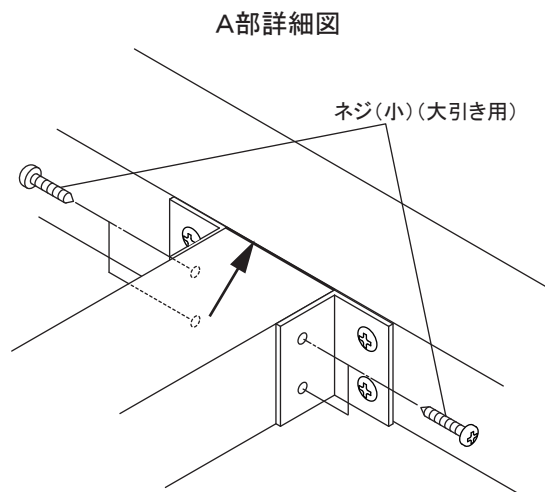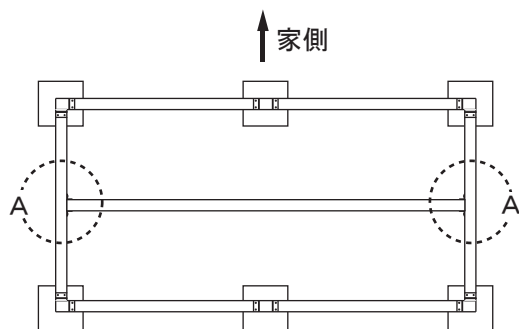


(注) 矢印部に、隙間がないようにネジ止めして下さい。


(6) コーナー束柱をB部に組み付けます

- コーナー部(B部)4カ所に、コーナー束柱をネジ(小)(大引き用)で組み付けて下さい。

名 称	個数	名 称	個数
⑦ コーナー束柱	4	⑳ ネジ(小)(大引き用)	16

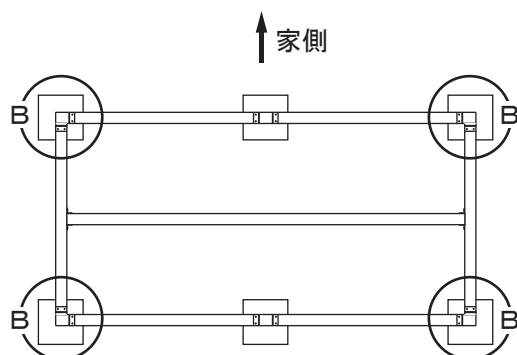

B部詳細図

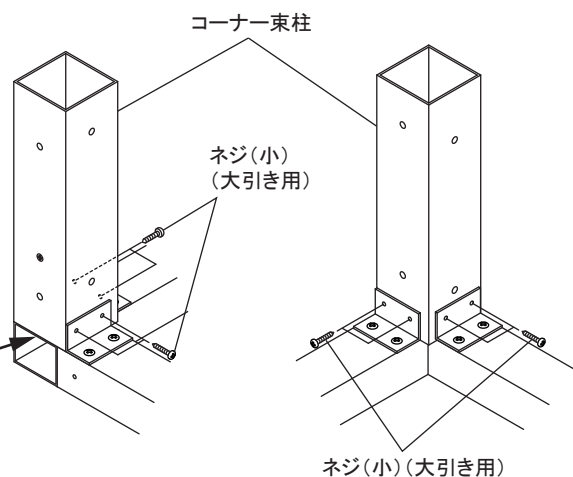


(注) 大引きの面よりコーナー束柱の面が、外側に出ないようにネジ止めして下さい。


(7) 前後束柱をC・D部に組み付けます

- 前後束柱をネジ(小)(大引き用)で、C・D部に組み付けて下さい。


名 称	個数	名 称	個数
⑧ 前後束柱	2	㉑ ネジ(小)(大引き用)	8

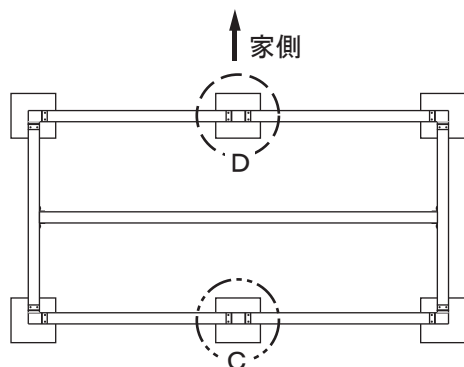


C部詳細図

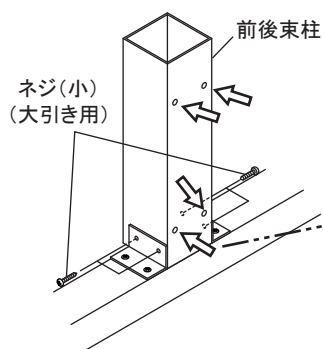

(注) 大引きの面より前後束柱の面が、外側に出ないようにネジ止めして下さい。

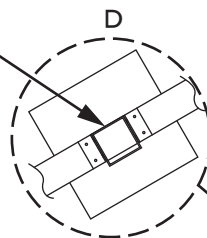


D部詳細図

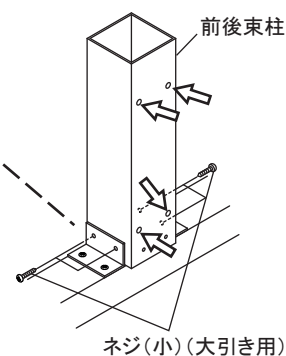

←: 穴の向きが、イラストと同じになるように取り付けて下さい。

(注) 大引きの面より前後束柱の面が、外側に出ないようにネジ止めして下さい。

(8) デッキフレームを裏表逆にします。

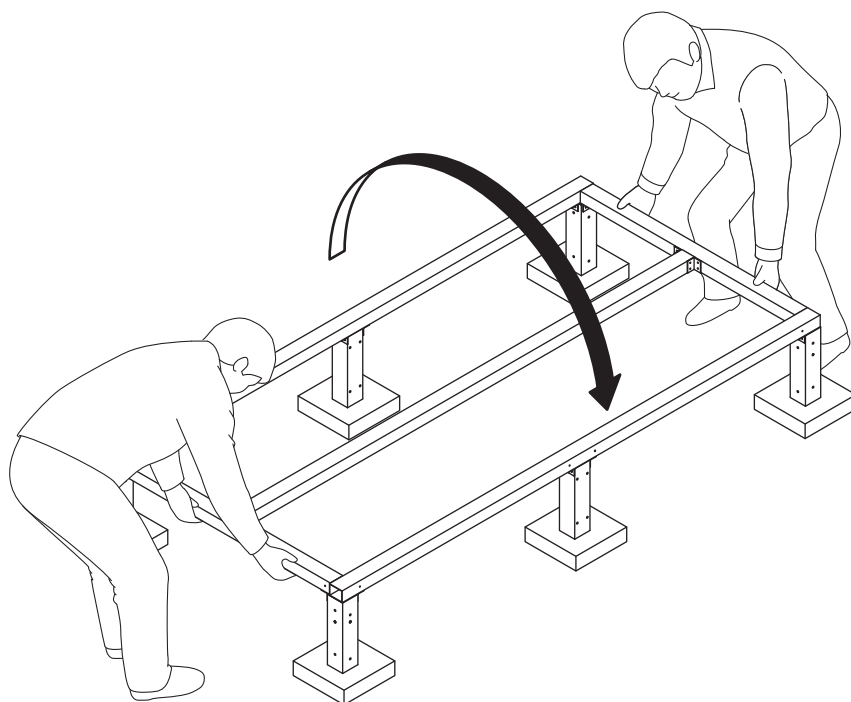


(注) 長手方向を持ち、必ず二人以上で作業して下さい。

(9) 家側に幕板を組み付けます

● 家側に前・後幕板を組み付けて下さい。


名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
② 前・後幕板	1	②④ ネジセット(幕板用)	2	②⑤ ネジ・ナットセット (幕板・束柱用)	2
②⑥ ネジ・スペーサーセット (幕板用)	2	②⑦ ネジ・スペーサー・ナット セット(幕板・束柱用)	2		

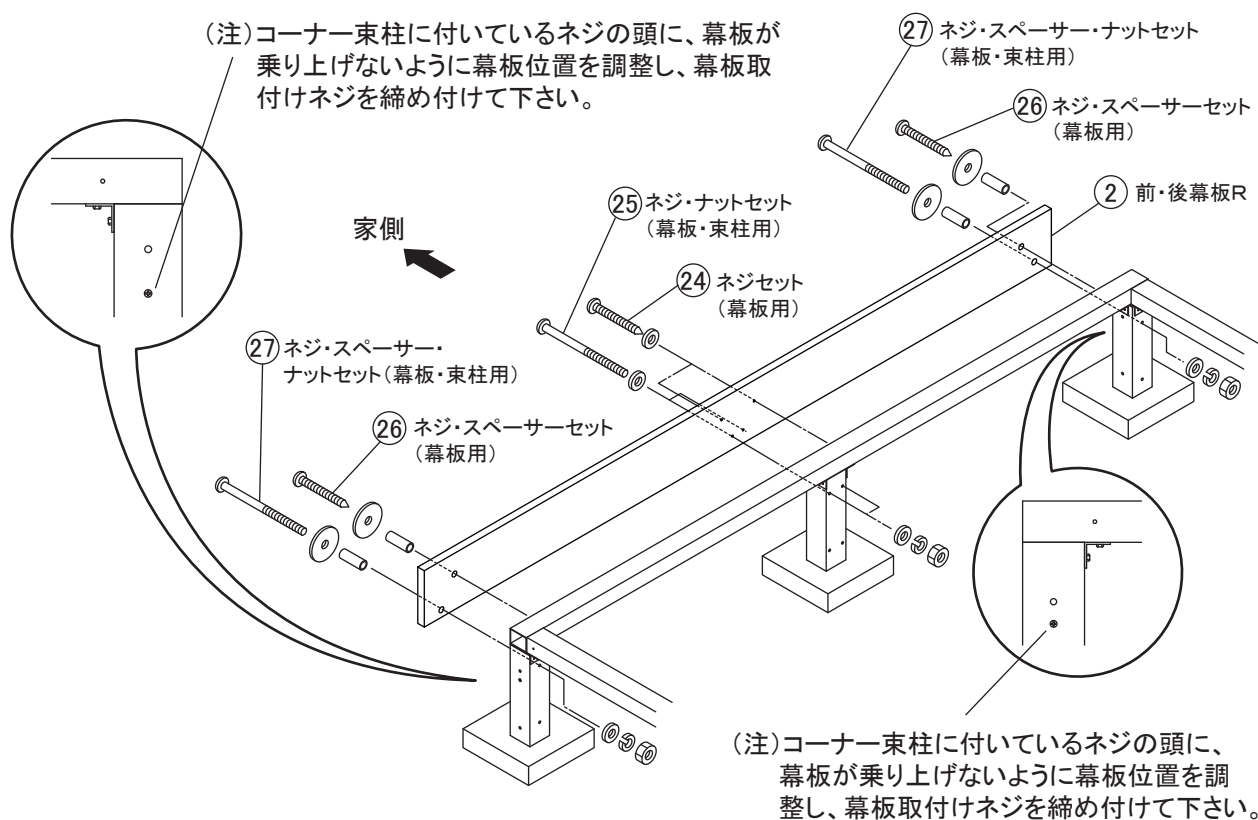

(10) 庭側に幕板を組み付けます

●庭側に前・後幕板を組み付けて下さい。


名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
② 前・後幕板	1	②④ ネジセット(幕板用)	2	②⑤ ネジ・ナットセット (幕板・束柱用)	2
②⑥ ネジ・スペーサーセット (幕板用)	2	②⑦ ネジ・スペーサー・ナット セット(幕板・束柱用)	2		

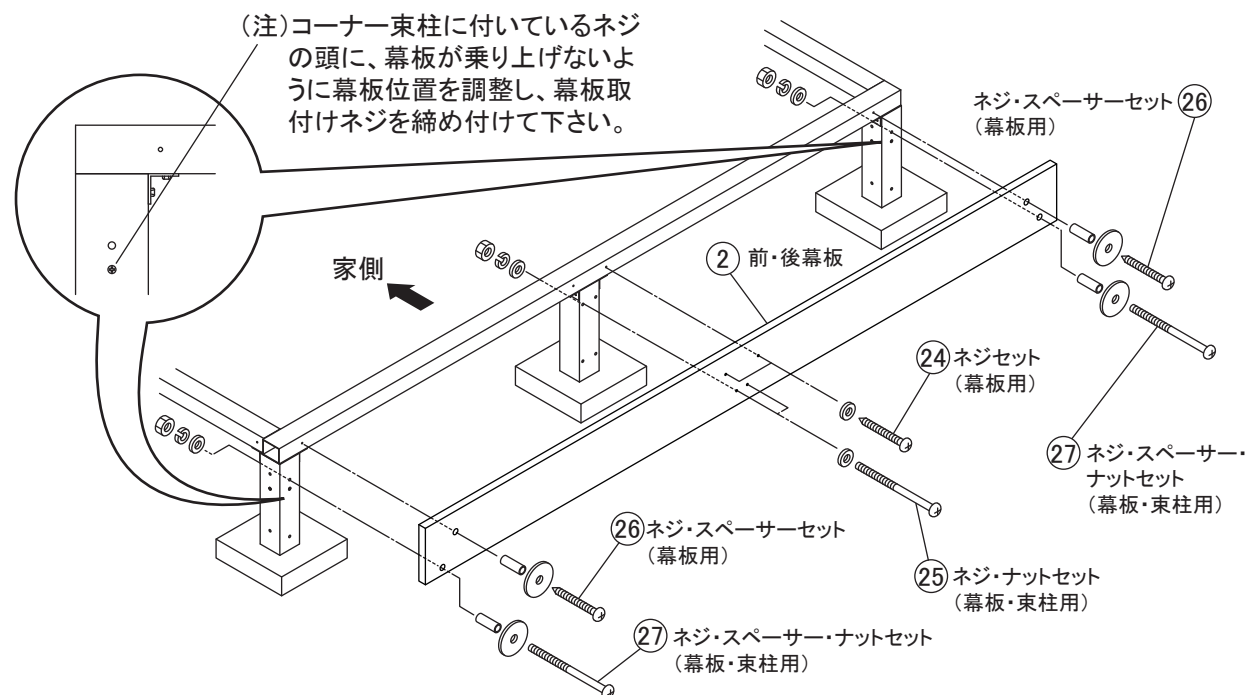

(11) 右横側に横幕板を組み付けます

●右横側に横幕板を組み付けて下さい。


名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
⑤ 横幕板	1	②④ ネジセット(幕板用)	1	②⑤ ネジ・ナットセット (幕板・束柱用)	1
②⑥ ネジ・スペーサーセット (幕板用)	1	②⑦ ネジ・スペーサー・ナット セット(幕板・束柱用)	1		

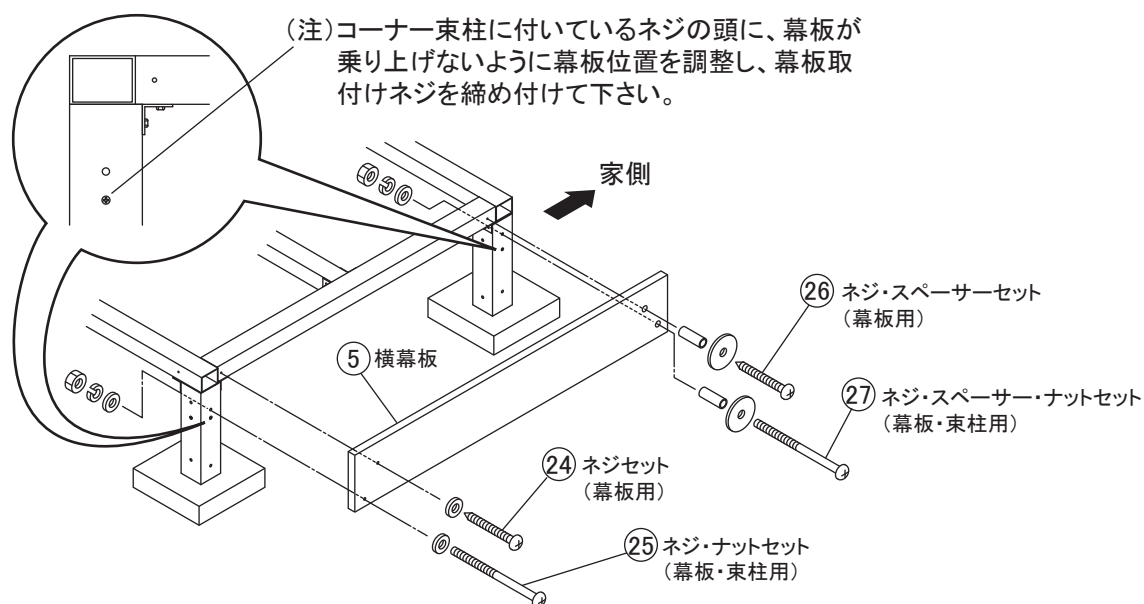

(12) 反対側に横幕板を組み付けます

●左横側に横幕板を組み付けて下さい。


名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
⑤ 横幕板	1	②④ ネジセット(幕板用)	1	②⑤ ネジ・ナットセット(幕板・束柱用)	1
②⑥ ネジ・スペーサーセット(幕板用)	1	②⑦ ネジ・スペーサー・ナットセット(幕板・束柱用)	1		

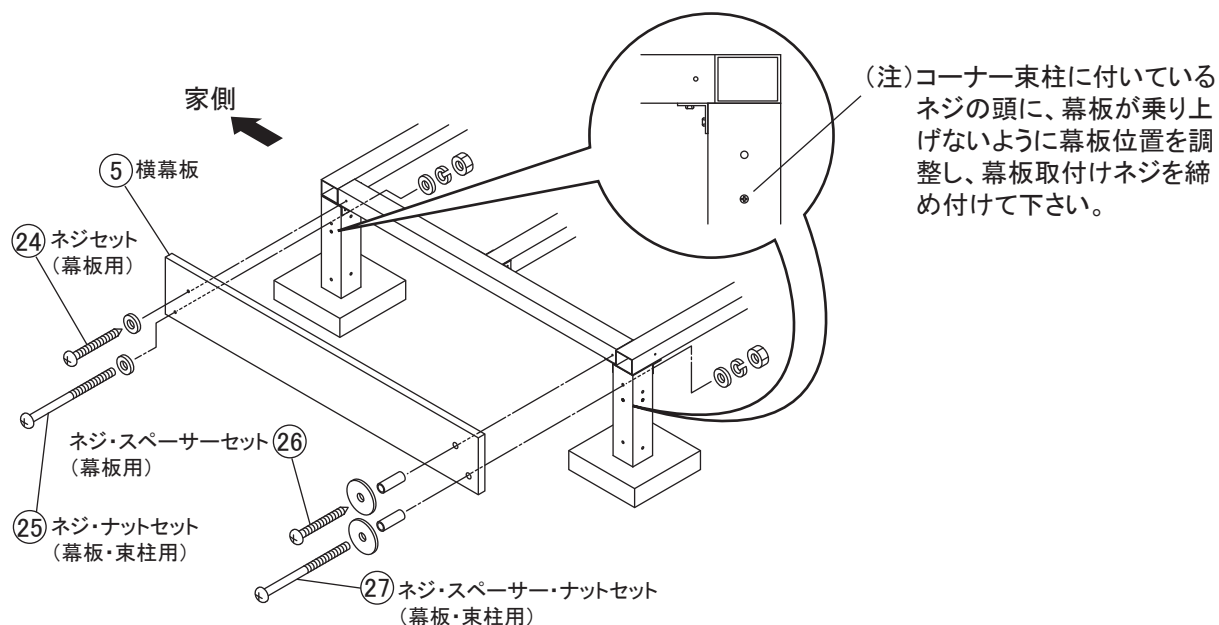

(13) デッキを組み付けます


1. デッキ1枚と端部ブロック2個を、横幕板側に設置します。
ブロックの中心は、大引きのV溝になるようにして下さい。
2. 端部ブロックに特殊ネジ(ブロック用)を取り付けます。

名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
① デッキ	1	②① 端部ブロック	2	②⑧ 特殊ネジ(ブロック用)	2

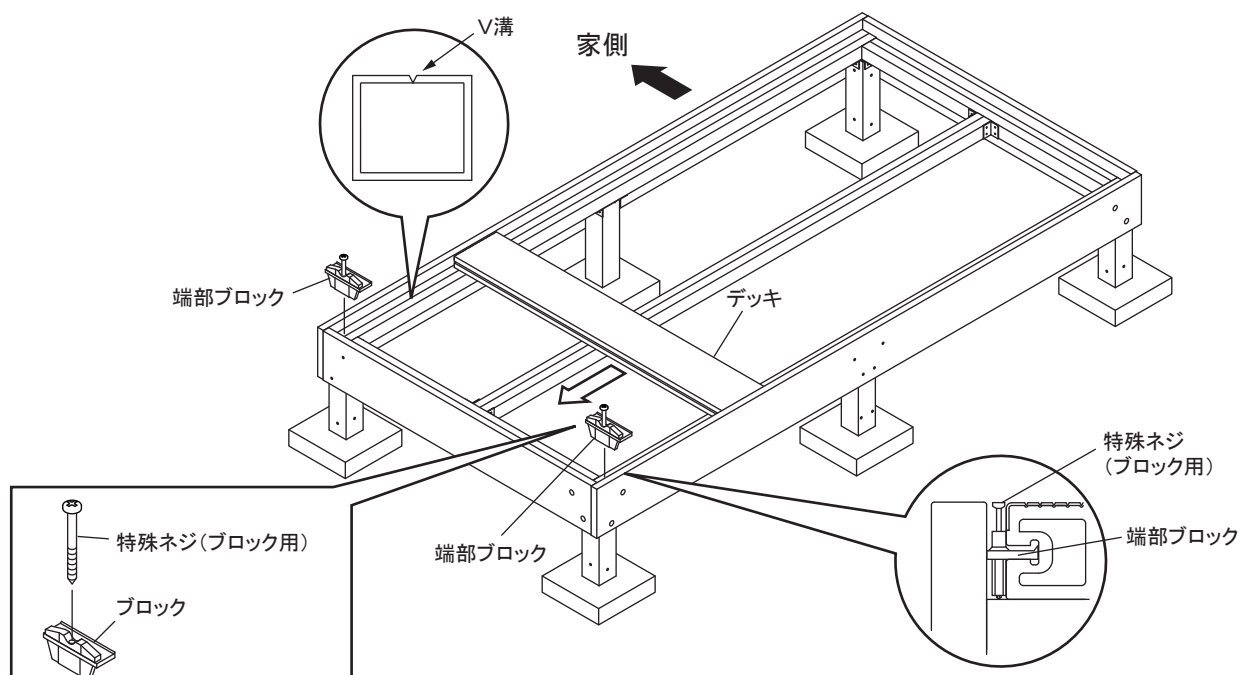


3. 特殊ネジ(ブロック用)をブロックに取り付け、手順1で取り付けしたデッキに2個挿入します。
先ほど取り付けしたブロックと同じ位置になるよう設置します。
ブロックの中心は、大引きのV溝になるようにして下さい。
4. 次のデッキをブロックに挿入し、取り付けます。
5. ブロック取り付け→デッキ取り付け→ブロック取り付けを繰り返し、端(最終)のデッキ以外を仮置きします。

名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
① デッキ	10	⑳ ブロック	22	㉔ 特殊ネジ(ブロック用)	22

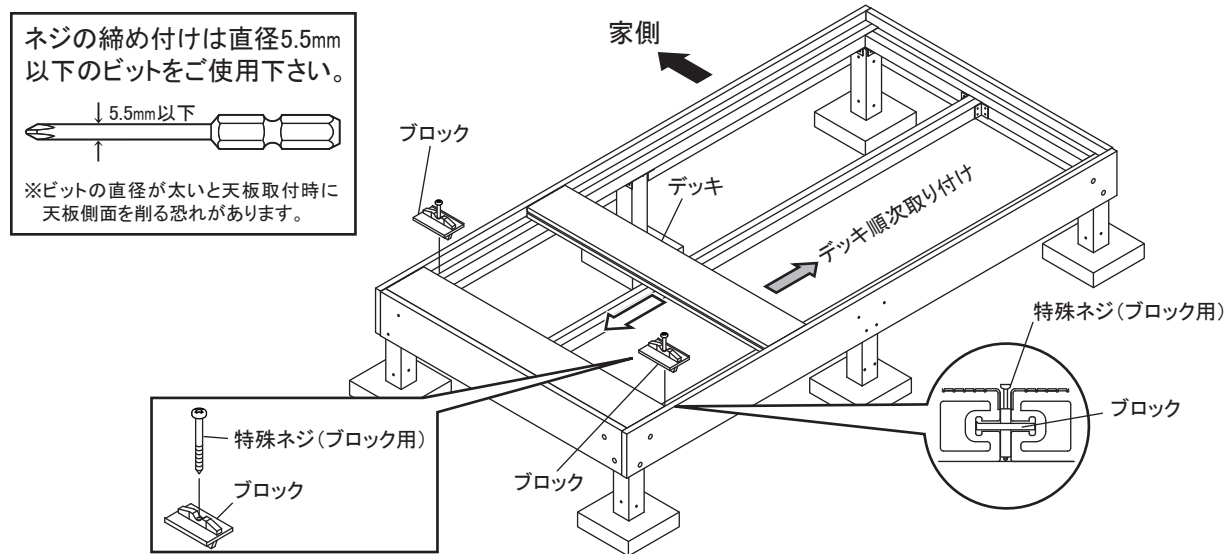


6. 最終デッキの幕板側に端部ブロックを2個ずつ取り付けて下さい。
7. 手順5で取り付けしたブロックに、先ほど端部ブロックを取り付けたデッキに取り付けます。
斜め上からブロックに挿入して下さい。
8. 端部ブロックの中心を、大引きのV溝になるようにして下さい。

名 称	個数	名 称	個数	名 称	個数
① デッキ	1	⑳ ブロック	2	㉔ 特殊ネジ(ブロック用)	2

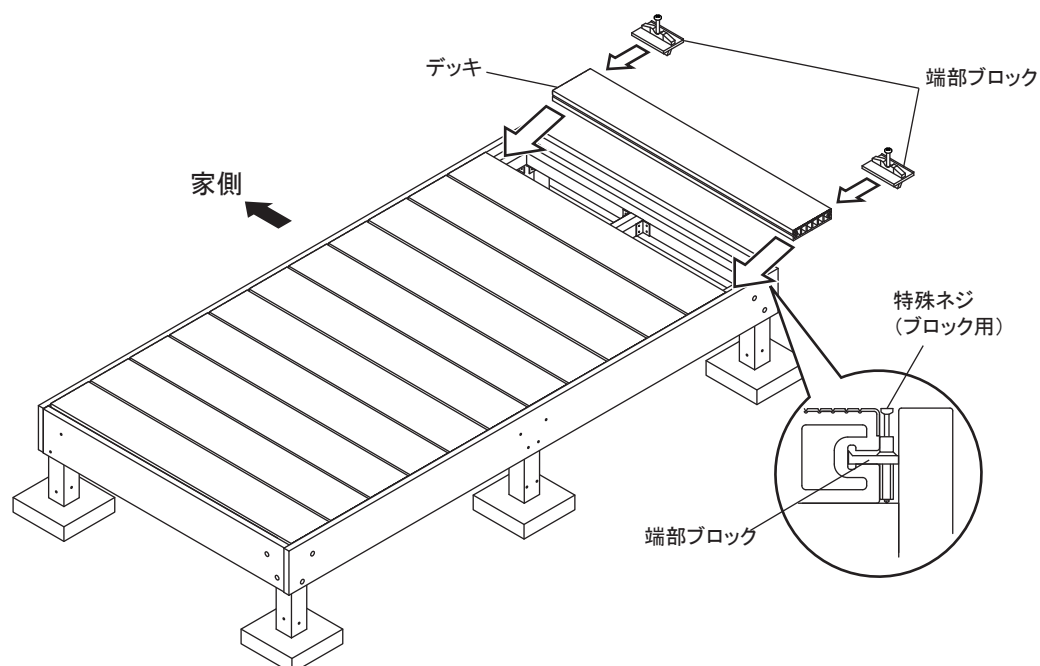


9. デッキがすべて並んだら、デッキ間の隙間を均等にし、手順1で設置したデッキから順に、ネジを締め付けて下さい。
ネジ止めは、大引きのV溝をめがけて締め付けて下さい。

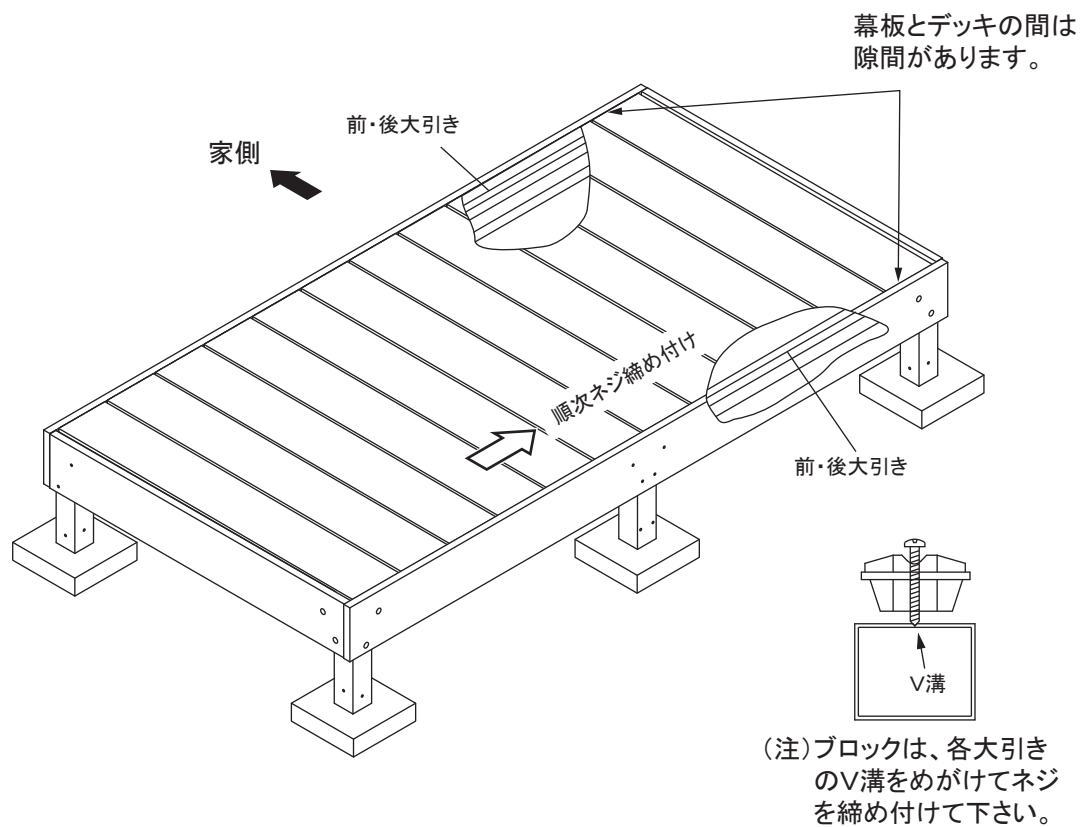

10. デッキ周りにフェンス(別売品)を取り付けない場合は、束柱の穴(フェンス取り付け用)に穴隠し(12カ所)を取り付けて下さい。

名 称	個数
②9 穴隠し	12

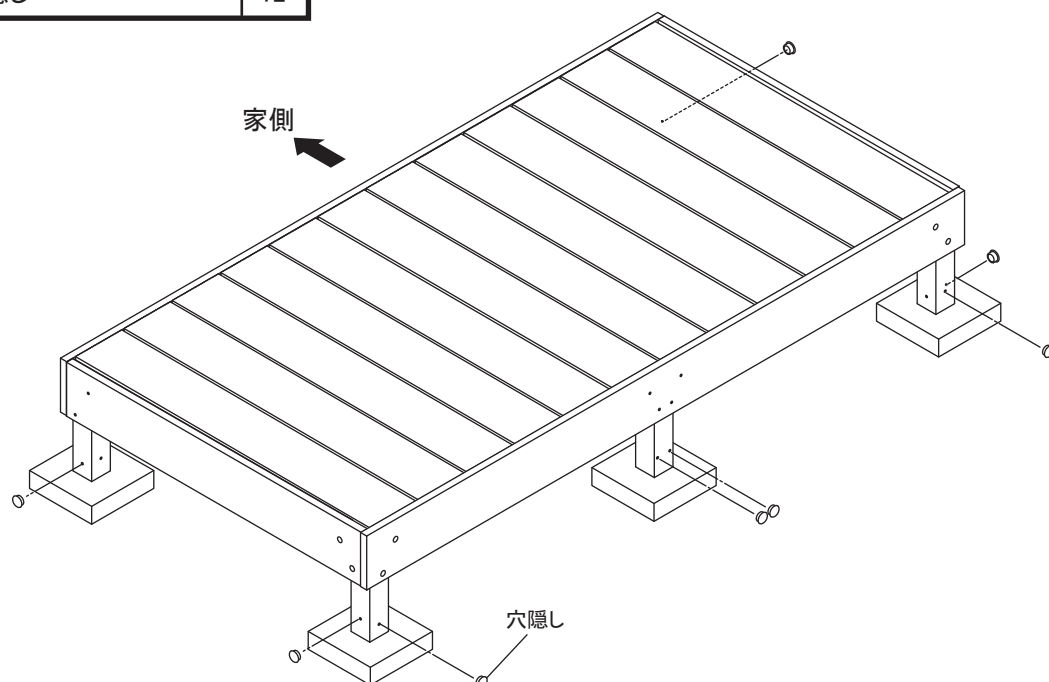

MEMO

MEMO

MEMO